

BioVent WC

Odsávanie zápachu priamo z toaletnej misy

Vážení zákazníci!

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Zaručujeme, že splní všetky vaše očakávania. Prajeme vám spokojnosť so zakúpeným ventilátorom a jeho používaním. Ponúka vám možnosť používať toaletu bez zápachu bez otvárania okien a bez použitia akýchkoľvek osviežovačov.

Náš výrobok je určený pre akýkoľvek systém, kde je možný prístup k prívodnej rúre splachovania.

Ako funguje odsávač zápachu BioVent WC?

Už nemusíte otvárať okná ani používať osviežovače. Väčšina osviežovačov ovplyvňuje naše zdravie a spôsobuje podráždenie dýchacích ciest, alergie, kožné ochorenia atď. Namiesto toho nainštalujte do WC jednotku BioVent WC, ktorá funguje podobne ako kuchynský digestor. Zápachy sú z misy odsávané pomocou veľmi tichého ventilátora BioVent WC, ktorý odvádza zápach priamo do ventilačnej šachty alebo cez stenu von, namiesto toho, aby sa rozptýlili po celej miestnosti a potom sa miešal s rôznymi chemickými pachmi osviežovačov.

BioVent WC má ručné ovládanie a je vybavený reguláciou času prevádzky:


- prvý režim časovača nastavený z výroby je 5 minútový
- druhý režim, 10 minútový je možné nastaviť presunutím prepajky do polohy 10 min, ktorá sa nachádza na plošnom spoji pod krytom vrtule ventilátora.

Pozor! nastavenie vykonávajte iba v prípade že je ventilátor odpojený od elektrickej siete.
Pozor! Pripojenie, odpojenie ventilátora od elektrickej siete a nastavenie musí vykonávať kvalifikovaná osoba v súlade s platnými predpismi a normami.


Regulácia času - spôsob umiestnenia prepajky



Schéma elektrického pripojenia jednotky BioVent

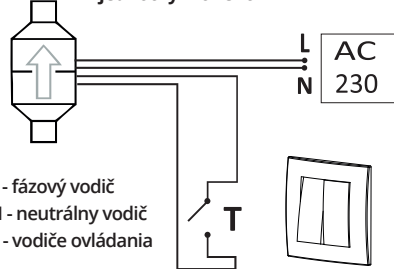


Ventilátor BioVent je vybavený rýchlospojками pre jednoduchú montáž a demontáž jednotky.

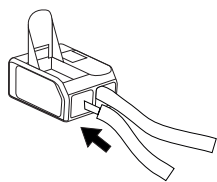


Montáž musí vykonávať kvalifikovaná osoba !

1. Ak je váš splachovací systém už vybavený T-kusom je potrebné inštalovať redukciu na 32 mm a v závislosti od typu T-kusu, aj dodatočnú spojku obr. 1. Následne potrubie poskladajte podľa obr. 3.


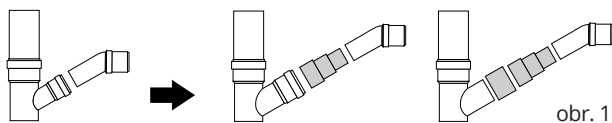


2. Ak váš splachovací systém nie je vybavený T-kusom, nainštalujte priložený T-kus tak, že prívodné potrubie skráťte približne o 10 cm, ako je znázornené na obr. 2. Spoj utesnite, aby ste zabránili prenikaniu zápachu a vlhkosti.

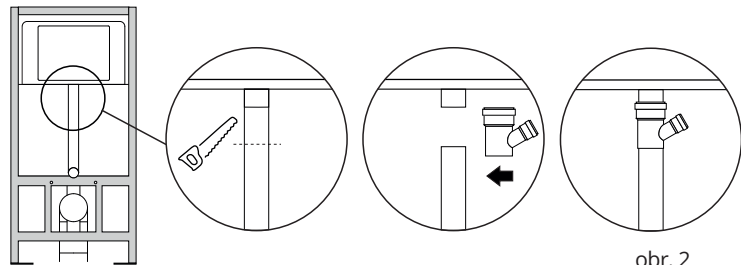


Obsah balenia

Nákres inštalácie

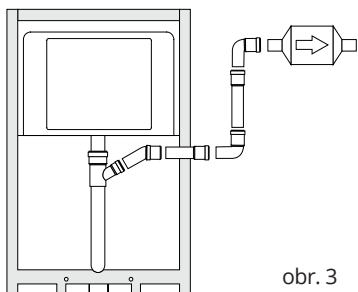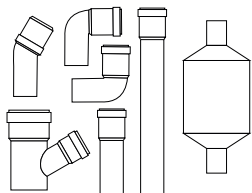


obr. 3

Pri rámoch, kde sa prívodné kolená zužujú (napr. GROHE), je potrebné zakúpiť 50 mm pevné kolo a nahradiť ho pôvodným a potom postupovať podľa pokynov.




Montáž WC jednotky BioVent do kompaktného priestoru.

Inštalácia mimo budovy/ cez stenu

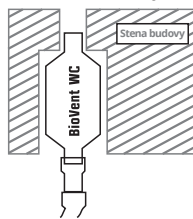

Inštalácia do vetracieho šachty/ komína

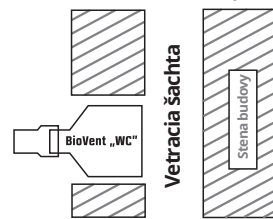

Jednotka BioVent sa pripája k systému toalety a ventilačnému komínu alebo vývodu cez stenu smerom von z budovy pomocou PVC potrubia s minimálnym priemerom 32 mm. Mala by byť umiestnená vodorovne aspoň vo výške hladiny vody v nádržke. Pri novostavbách je vhodné zabezpečiť, aby bol vetrací komín umiestnený čo najbližšie k záchodovej misy a aby sa inštalácia vykonala v jej tesnej blízkosti. Ak sa jednotka inštaluje do steny budovy, je dôležité, aby mohla byť voľne vložená do otvoru. Zároveň je potrebné umožniť prístup k jednotke, napríklad prostredníctvom revízných dveriek.

Údržba a čistenie

1. Každý ventilátor by sa mal a aspoň raz ročne demontovať, aby sa skontroloval motor a vyčistil ventilátor od nahromadených nečistôt. Súčasťou kontroly je aj vonkajšia vizuálna kontrola motora, spúšťacieho a bezpečnostného zariadenia.
2. Pred čistením sa uistite, že jednotka je odpojená od napájania.
3. Plastové časti čistite vlhkou handričkou.
4. Po čistení sa uistite, že boli odstránené všetky zvyšky saponátu a že sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
5. Pred opätovnou montážou ventilátora sa uistite, že všetky komponenty sú vysušené.

Upozornenie!

1. Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste minimalizovali riziko zranenia pri manipulácii so zariadením.
2. Toto zariadenie musí inštalovať kvalifikovaná osoba v súlade s platnými predpismi a normami.
3. Akékoľvek manipulácie so zariadením by mali byť vykonané iba pri odpojení napájania.
4. Elektrická inštalácia vyžaduje spínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi všetkých pólov nie menšou ako 3 mm.
5. Musia sa prijať vhodné opatrenia, aby sa zabránilo prenikaniu plynov do miestnosti z otvoreného dymovodu alebo iných spotrebičov s otvoreným ohňom.
6. Výrobca si vyhradzuje právo na inovácie a zmeny v dôsledku technického pokroku.

Záručné podmienky

Záruka platí 2 roky od dátumu predaja po predložení dokladu o kúpe. Závady alebo technické poruchy budú odstránené alebo bude zariadenie vymenené. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho alebo nedôsledného používania, skladovania, údržby alebo akéhokoľvek mechanického poškodenia.

Záruka č: _____

Dátum ohlášenia	Dátum opravy	Rozsah opravy	Podpis						
<table border="1"> <tr> <td> Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu </td> <td> Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu </td> <td> Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu </td> </tr> <tr> <td>Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta</td> <td>Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta</td> <td>Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta</td> </tr> </table>				Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu	Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu	Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu	Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta	Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta	Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta
Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu	Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu	Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu							
Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta	Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta	Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta							

Výrobca:



airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40, 44 - 178 Przyszwice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com

Distribútor:



Bratislavská 432, 010 01 Žilina, SK
www.firn.sk | firm@firm.sk
+421 41 5166 109